


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ПТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.



Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

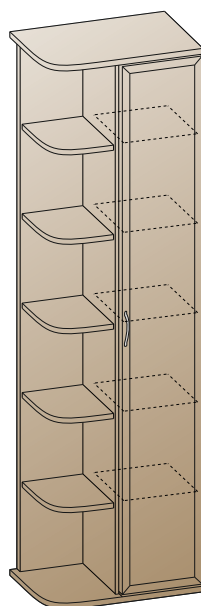

ШК-1025
 Шкаф
 2224x570x283

Инструкция
 по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	*	наименование	размер	кол-во
Упаковка №3029	1	боковая стенка	2160x251	2
Упаковка №3030	2	задняя стенка	2160x554	1
Упаковка №3206	3	горизонтальная стенка	328x250	5
Упаковка №3818	4	полка	193x250	5
Упаковка №3819	5	крышка	283x570	2
Упаковка №3506	6	створка глухая	2156x356	1
	7	фурнитура		1

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

	*	
Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	①	4 (8+8)
Демпфер для петли	②	2
Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	③	10
Ручка + винт М4x27	④	1+2
Опора	⑤	4
Шуруп 4x16	⑥	16
Евровинт 7x50 + заглушка	⑦	38+6
Ключ для евровинта	⑧	1
Стяжка межсекционная	⑨	2
Заглушка для техн. отв D=5мм	⑩	8
Заглушка для техн. отв D=8мм	⑪	10

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. К боковой стенке евровинтом 6,3x13 приворачиваем ответные планки петель (1) на места крепления створок (рис.№1).
2. В боковые стенки вворачиваем дюбель стяжки (3) для горизонтальной стенки.
3. К боковой стенке евровинтом 7x50 (7) крепим полки (деталь №4), стяжкой эксцентриковой (3) стягиваем боковые и горизонтальные стенки (детали №1, 3) между собой.
4. К полученной конструкции евровинтом 7x50 (7) притягиваем заднюю стенку (деталь №2), крышки (деталь №5).
5. Шурупами 4x16 (6) к нижней крышке крепим опоры (5), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
6. С помощью шурупов 4x16 (1) приворачиваем петли (1) к створкам (деталь №6). Навешиваем створки закрепив петли к ответным планкам. Приворачиваем ручки (4) с помощью винтов М4x27 (4) к створке. Производим выравнивание створок с помощью петель.
7. На петли устанавливаем демпфер (2).
8. Устанавливаем заглушки (10) (11) в свободные отверстия.
9. После установки всех элементов в композицию, необходимо закрепить их между собой с помощью межсекционной стяжки (12), предварительно просверлив отверстия Ø5 мм в соседних модулях.

(рис. №1)

СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

