


"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ТПС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

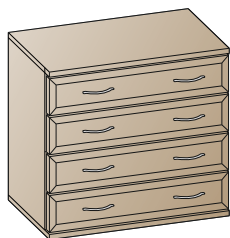

KM-1001
 784x900x448

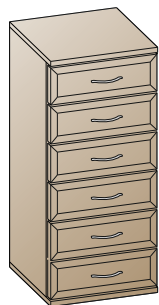

KM-1002
 1144x540x448

КОМОД

Инструкция
 по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ					кол-во упаковок	
	*	наименование	размер	кол-во	KM-1001	KM-1002
Упаковка №3035	1	боковая стенка	720x426	2	1	-
Упаковка №3036	1	боковая стенка	1080x426	2	-	1
	2	планка связующая	508x64	1		
Упаковка №3828	3	крышка	901x442	2	1	-
	2	планка связующая	868x64	1		
Упаковка №3829	3	крышка	541x442	2	-	1
Упаковка №3515	4	накладка ящика	176x536	3	-	2
Упаковка №3527		накладка ящика	176x896	4	1	-
Упаковка №3630*	5	задняя стенка ОДВП	736x442	2	1	-
	6	брус соединительный	719	1		
Упаковка №3631	5	задняя стенка ОДВП	548x524	2	-	1
Упаковка №3410	7	стенка ящика	407x122	8	1	-
	8	стенка ящика	834x122	4		
	9	дно ящика ОДВП	838x392	4		
Упаковка №3414	7	стенка ящика	407x122	12	-	1
	8	стенка ящика	474x122	6		
	9	дно ящика ОДВП	478x392	6		
	10	фурнитура		1	1	1

* - упаковка №3630, вариант исполнения 1:
 - задняя стенка 736x442 - 2шт. (поз.5)
 - брус соединительный L=719 - 1шт. (поз. 6)

* - упаковка №3630, вариант исполнения 2:
 - склееное ОДВП 736x884 - 1шт. (поз. 11)

*** - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки**

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		*	КМ-1001	КМ-1002
	Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	①	10	10
	Стяжка эксцентриковая Н=10 (дюбель + эксцентрик) ДЛЯ ЯЩИКОВ	②	16	24
	Опора	③	4	4
	Ручка + винт М4х10	④	8+16	6+12
	Направляющая L=400	⑤	4	6
	Евровинт 7х50	⑥	8	12
	Ключ для евровинта	⑦	1	1
	Шуруп 4х16	⑧	54	52
	Фиксатор	⑨	38	36
	Евровинт 6,3х13	⑩	16	24
	Заглушка для техн. отв D=5мм	⑪	-	2
	Скрепка для задн. стенок	⑫	-	3
	Гвоздь 2х20	⑬	-	3
	Шкант 8х30	⑭	10	10
	Стяжка межсекционная	⑮	2	2
	Уголок крепления к стене (комплект)	⑯	-	1

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- К боковой стенке винтами 6,3х13 (10) крепим направляющие (5), вворачиваем дюбель стяжки (1) для планки (деталь №2), вставляем шканты для крепления планки (14).
- В крышки (деталь №3) вворачивается дюбель стяжки (1) под боковые стенки, вставляются шканты (14).
- Стяжкой эксцентриковой (3) стягиваем боковые стенки и планку (детали №1, 2) между собой, расположив модуль лицевой стороной вниз.
- К 1 крышке крепим боковые стенки, затем вставляем в пазы задние стенки (детали №5 или 11). Далее крепим вторую крышку.
- Для крепления задних стенок (деталь №5 или 11) (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем фиксаторы (9), размещая их согласно схеме (рис. №2). Предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм через фиксатор прикручиваем шурупом 4х16 (8).
- По планке задние стенки прибиваются гвоздями (13) через скрепу (12).
- Шурупами 4х16 (8) к нижней крышке крепим опоры (3), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место.
- Устанавливаем заглушки (11) в свободные отверстия.
- Для КМ-1002: к верхней крышке приворачиваем уголок (16), сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.
- Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 3).
- Собранный ящик устанавливаем на направляющие.

Схема крепления задних стенок из ОДВП

(рис.№2)

Вариант исполнения 1

Вариант исполнения 2


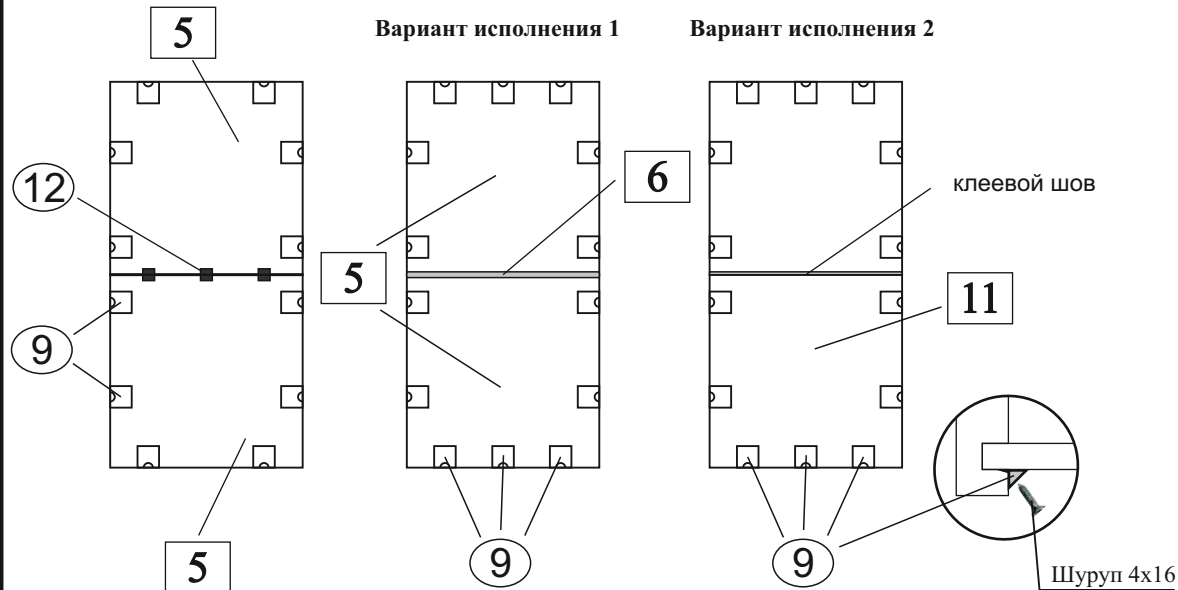


СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

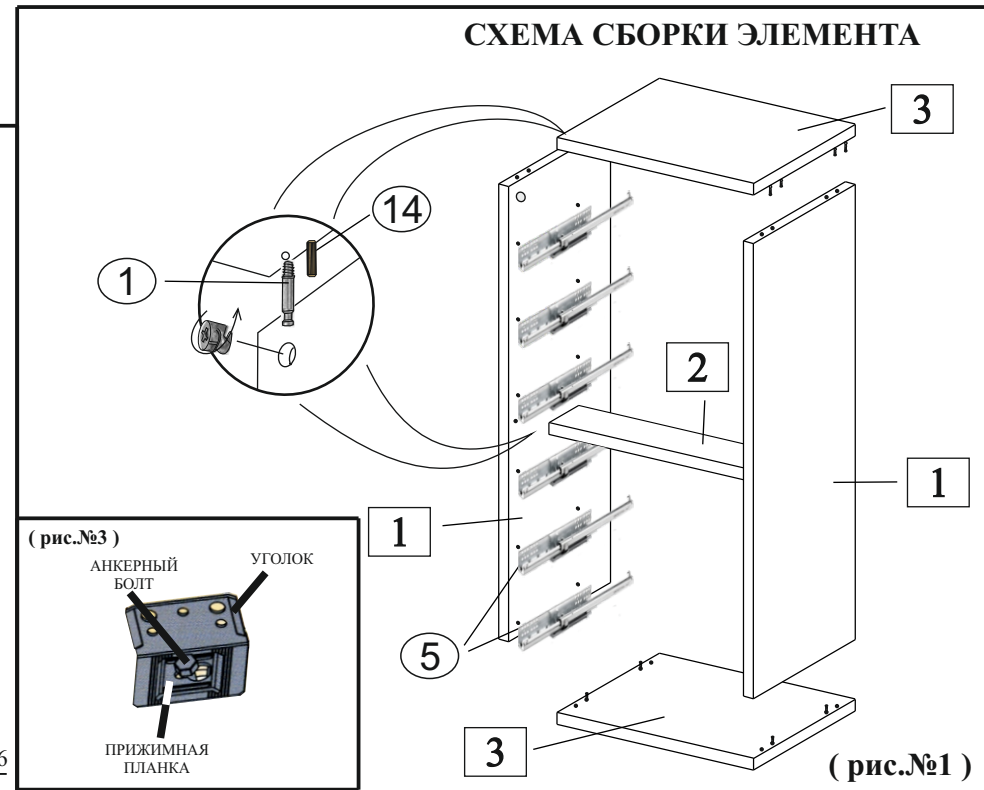

(рис.№1)